

Sprinkler UV-0005-0006 Serisi / Sprinkler UV-0005-0006 Series



GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPECIFICATIONS

Sprinkler Kodları ve Özellikleri

UV0005 Standart tepkimeli, Pendant, K5.6, 1/2"(NPT)
UV0006: Hızlı tepkimeli, Pendant, K5.6, 1/2"(NPT)

Sprinkler Codes and Specifications

UV0005 : Standard response, Pendant, K5.6, 1/2" NPT
UV0006 : Quick response, Pendant, K5.6, 1/2" NPT

DİZAYN KRİTERLERİ / DESIGN CRITERION

Sprinkler Sıcaklıkları ve Kaplamaları Available Sprinkler Temperature Ratings and Finishes			
Sprinkler Sıcaklık Sınıflandırması (Sprinkler Temperature Classification)	Sprinkler Nominal Sıcaklık Derecesi (Sprinkler Nominal Temperature Rating)	Ampul Rengi (Bulb Color)	
Normal / Ordinary	135°F (57°C)	Turuncu / Orange	
Normal / Ordinary	155°F (68°C)	Kırmızı / Red	
Orta Düzey / Intermediate	175°F (79°C)	Sarı / Yellow	
Orta Düzey / Intermediate	200°F (93°C)	Yeşil / Green	
Yüksek / High	286°F (141°C)	Mavi / Blue	

KULLANMA / OPERATION

Yangın çıktığında ve ısı emildiğinde ampulün içindeki ısıya duyarlı sıvı genişler ve iç basınç artar. İç basınç camın gücünü aştığında cam kırılır. Bu, deflektöre çarpan ve yangını kontrol etmek veya söndürmek için bir püskürtme modeli oluşturan su tahliyesiyle sonuçlanır.

When a fire occurs and heat is absorbed, the thermal-sensitive liquid within the bulb expands and the internal pressure increases. When the internal pressure exceeds the strength of the glass, the glass would shatter. This results in the water discharge, which strikes the deflector and form a spray pattern to control or extinguish the fire.


Not / Note: Unival Seri Sprinkler NFPA standartlarına uygun olarak kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır. Unival Series Sprinkler must be installed and maintained in compliance with standards of NFPA.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


Min. Çalışma Basıncı / Min. Operating Pressure: 7 PSI (0.5 BAR)
Maks. Çalışma Basıncı / Max. Working Pressure: 175 PSI (12BAR)
Tahliye Katsayısı / Discharge Coefficient
GPM / psi½ (LPM/bar½): K=5.6 (80)
Fabrika Test Basıncı / Factory Testing Pressure: 500 PSI (35BAR)
Bağlantı Şekli ve Ölçüsü / Nominal Thread & Size: 1/2" NPT / 1/2" BSPT
Kaplama / Finishes: Beyaz , Krom, Prinç / Brass, White Coating and Chrome

MALZEME LİSTESİ / MATERIAL LIST

Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
Deflektör / Deflector	Bronz / Bronze
Ampül / Bulb	Cam / Glass
Belleville Yaylı Sızdırmazlık / Belleville Spring Sealing	Her iki tarafı da PTFE bant ile kaplanmış metal alaşım / Metal Alloy coated on both sides with PTFE Tape
Vida / Screw	Pirinç / Brass
Çerçeve / Frame	DZR
Boru Kapağı / Pip Cap	Pirinç / Brass

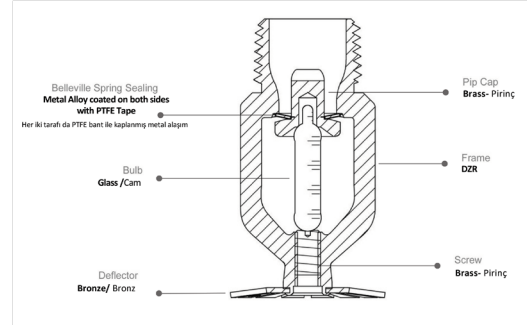


PENDENT SPRİNKLER DAĞITIMI / PENDENT SPRINKLER DISTRIBUTION

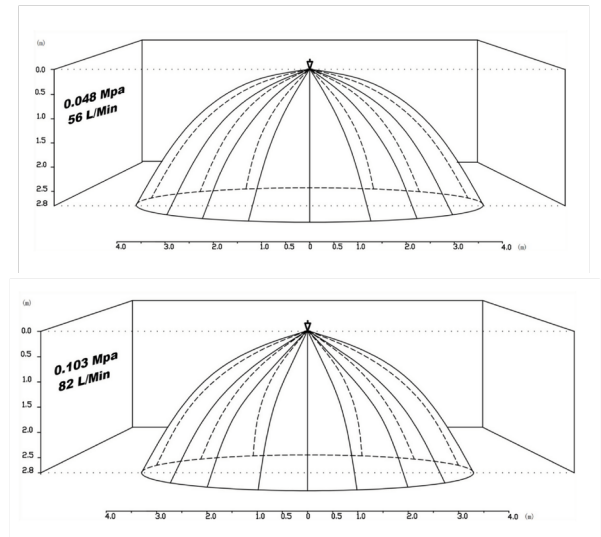

$$K = \frac{Q}{\sqrt{P}}$$

Tahliye katsayısı, K, denklemde ifade edildiği gibi: Burada Q, dakika başına galon (gal / dak) cinsinden akıştır ve P, inç kare başına pound (psi) cinsinden basınçtır. SI birimlerinde ifade edilir: Q, litre / dakika (L / dak) cinsinden akıştır ve P, bar cinsinden basınçtır. Bu nedenle tahliye katsayısı gal / dak / (psi) 1/2 veya L / dak / (bar) 1/2 birimlerine sahiptir.

The coefficient of discharge, K, as expressed in the equation: Where Q is the flow in gallons per minute (gal / min), and P is the pressure in pounds per square inch (psi). Expressed in SI units: Q is the flow in liters per minute (L / min) and P is the pressure in bar. The discharge coefficient, therefore, has units of gal / min / (psi) 1/2 or L / min / (bar) 1/2 .

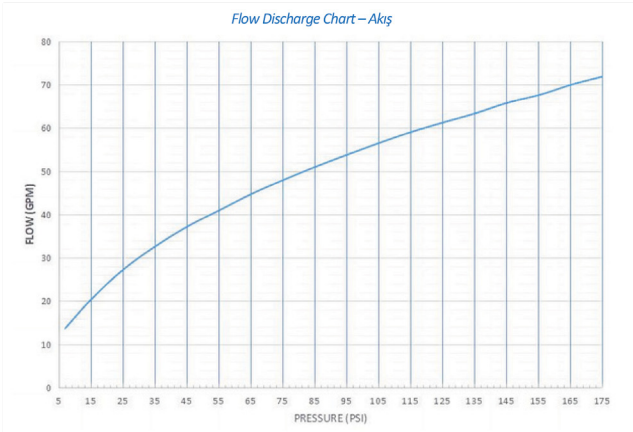

YÖNTEM / METHOD

1. Pendent sprinkler, saha koşullarına uyacak şekilde asılı konumda monte edilir. The pendent sprinkler is installed at pendent position to suit field condition.
2. Dış dış için yalnızca sertleşmeyen boru sızdırmazlık bileşiğini veya teflon bandı kullanın. Only use the non-hardening pipe joint compound or teflon tape for the male thread.
3. Sprinkleri bağlantı parçasına elle sıkın. Hand-tighten the sprinkler into the fitting.
4. Düz yüzeydeki W1 anahtarını kullanarak sprinkleri bağlantı parçasına sıkın. 1/2 inç NPT dişli bir Sprinkler bağlantısı elde etmek için 7 ~14 ft-lbs'lik bir tork kullanılması önerilir. Çerçeve kollarında anahtar kullanmayın. Kolların kırılmasına ve cam ampulün patlamasına sebep olur. Tighten the sprinkler into the fitting using W1 wrench flat. It is recommended that a torque of 7~14 ft-lbs be used to obtain a 1/2 inch NPT thread Sprinkler joint. Do not use wrench on the frame arms. It will cause the breakage of the arms and the burst of the glass bulb.




Dikkat / Caution

Ampul çatladığında veya ampulde sıvı kaybı varsa hiçbir şekilde sprinkleri takmayın. Bu şekilde takılı sprinkler varsa değiştirin. Do not install any sprinkler if the bulb is cracked or there is a loss of liquid from the bulb!

MONTAJ / INSTALLATION

UV0005 ve UV0006 sprinkler grupları, **UL 199 Standardı'nın** katı gerekliliklerine uygun olarak üretilmiş ve test edilmiştir. Bu ürünlerin kurulumu, **NFPA 13 Standardı'nın** en güncel baskısına uygun şekilde yapılmalıdır. Sistem boruları, her bir sprinklerde gerekli minimum debiyi sağlayacak şekilde uygun çapta boyutlandırılmalıdır. Montajdan önce kullanılacak sprinklerin model, stil, orifis (delik) çapı ve sıcaklık sınıfı mutlaka kontrol edilmelidir. Borulama işlemi tamamlandıktan sonra sprinklerler dikkatlice monte edilmelidir. Montaj sırasında mekanik hasarlardan kaçınılmalı, hasar gören üniteler kullanılmadan yenileriyle değiştirilmelidir. Islak borulu sprinkler sistemleri, donma riskine karşı uygun şekilde korunmalıdır. Kurulum tamamlandıktan sonra sistem, tanınmış standartlara uygun olarak test edilmelidir. Bağlantılarda dış sızıntısı tespit edilmesi durumunda, ilgili ünite sökülmeli; uygun boru birleştirme bileşiği veya teflon bant yeniden uygulanarak ünite tekrar monte edilmelidir.

The UV0005, UV0006 sprinklers, which are manufactured and tested in accordance with the rigid requirements of the Standard UL 199, should also be installed in accordance with the latest edition of the Standard NFPA 13. The system piping must be properly sized to ensure the minimum required flow rate at the sprinkler. Check for the proper model, style, orifice size and temperature rating prior to installation, and install the sprinklers after the piping is in place. Pay attention to avoiding mechanical damage, and replace any damaged units. The wet pipe sprinkler systems must be protected from freezing. Upon completion of the installation, the system must be tested per recognized standard. In case of thread leakage, remove the unit, and apply new pipe jointing compounds or use the tape, and then re-install.

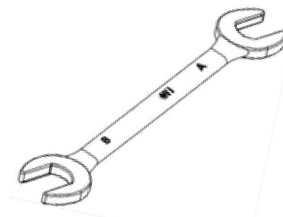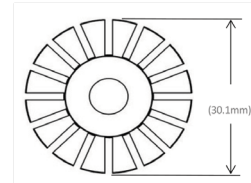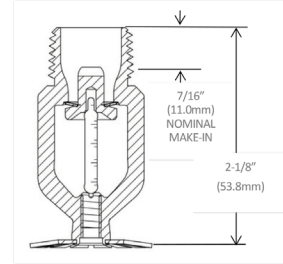

Temiz ve çekici bir görünüm için bir rozet dekorasyonu takılması durumunda, adım aşağıdaki gibidir:

In case of install a decoration of escutcheon for clean attractive purpose, the step as below:

1. Rozetin iç parçasını sprinkler dişlerine takın. Spin the inner piece of escutcheon into sprinkler threads.
2. Dış diş için yalnızca sertleşmeyen sızdırmazlık bileşimini veya teflon bandı kullanın. Only use the non-hardening pipe joint compound or teflon tape for the male thread.
3. İç dekorasyon çalışması sırasında plastik koruyucu kapağı sprinklerde takılı halde tutun. 3. Keep the plastic protective cover clamped on sprinkler arms while inner decoration work.
4. Sprinkleri bağlantı parçasına elle sıkın. Hand-tighten the sprinkler into the fitting.
5. Düz yüzeydeki WR-3 anahtarını kullanarak sprinkleri bağlantı parçasına sıkın. 1/2 inç NPT dişli bir sprinkler bağlantısı elde etmek için 7 ~14 ft-lbs'lik bir tork kullanılması önerilir. Sprinkler çerçeve kollarında anahtar kullanmayın. Kolların kırılmasına ve cam ampulün patlamasına sebep olur. Tighten the sprinkler into fitting using the WR-3 wrench on flat. It is recommended that a torque of 7 ~14 ft-lbs be used to obtain a sprinkler joint with 1/2 inch NPT threads. Do not use wrench on the frame arms. It will cause the breakage of the arms and the burst of the glass bulb.

